

# Kurze Anweisungen


DEUTSCH

- Diese Armbanduhr wird mit Licht betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und achten Sie darauf, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist.
- Vollständige Anweisungen zum Einstellen und Verwenden sowie zu Aufladezeit und technischen Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung :


 für Solar-Armbanduhren.

## Identifikation der Komponenten


### Modelle mit 3 Zeigern

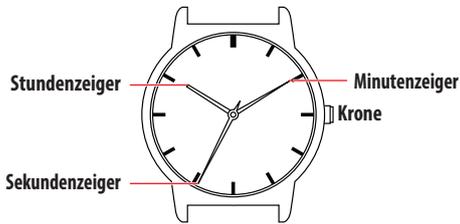


- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung oben unterscheiden. Bestimmte Modelle haben keinen Sekundenzeiger.

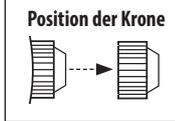


### Modelle mit 3 Zeigern und Datumsanzeige

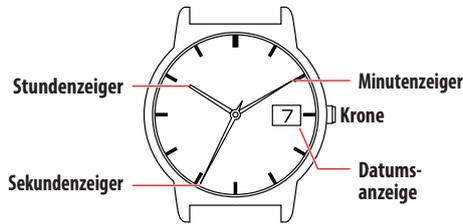


- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung oben unterscheiden.

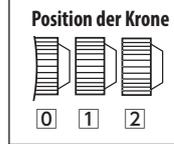

### Modelle mit 3 Zeigern und Datums-/Wochentaganzeige

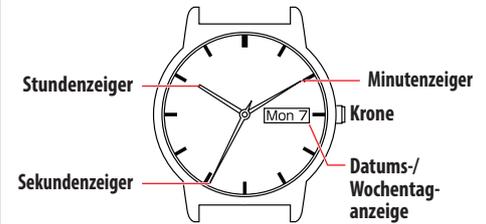

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung oben unterscheiden.

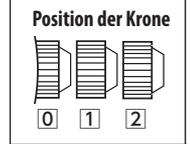

## Einstellung der Zeit

### 1. Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

### 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in die Grundposition zurück.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung der Zeit

- Nehmen Sie die Einstellung nicht zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr vor. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

### 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung der Zeit

- Nehmen Sie die Einstellung nicht zwischen 21:00 Uhr und 04:30 Uhr vor. Andernfalls wird die Datums- und Wochentaganzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

### 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung der Datumsanzeige

- Nehmen Sie die Einstellung nicht zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr vor. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.

- Eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt keine Änderung.

### 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

## Einstellung der Datums- und Wochentaganzeige

- Nehmen Sie die Einstellung nicht zwischen 21:00 Uhr und 04:30 Uhr vor. Andernfalls wird die Datums- und Wochentaganzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

### 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datums- und Wochentaganzeige.

- Drehen Sie sie zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie sie zum Einstellen der Wochentaganzeige im Uhrzeigersinn.

### 3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.