

Gebruiksaanwijzing


Nederlands

- Dit horloge wordt aangedreven door zonne-energie. Stel de wijzerplaat bloot aan direct licht en zorg ervoor dat uw horloge volledig is opgeladen.
- Raadpleeg de originele gebruiksaanwijzing voor volledige instructies voor het instellen en gebruiken, de oplaadtijd en de specificaties:

 Voor Eco-Drive horloges

Identificatie van de componenten


Model met 3 wijzers

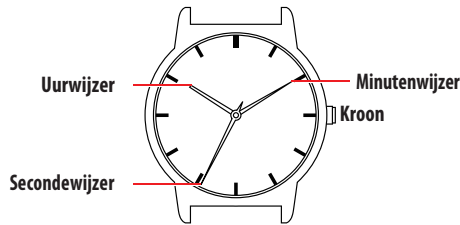

- De daadwerkelijke uiterlijke kenmerken kunnen afwijken van de afbeelding. Enkele modellen hebben geen secondewijzer.




Model met 3 wijzers en datumweergave

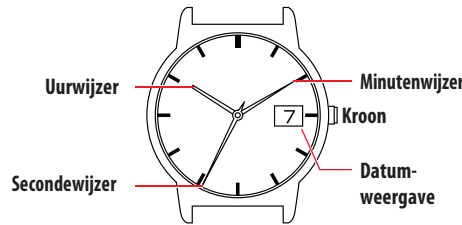

- De daadwerkelijke uiterlijke kenmerken kunnen afwijken van de afbeelding.



Model met 3 wijzers en dag-/datumweergave

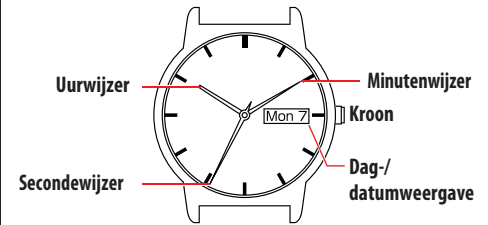

- De daadwerkelijke uiterlijke kenmerken kunnen afwijken van de afbeelding.



Instellen van de tijd

1. Trek de kroon uit als de secondewijzer de 0-positie bereikt.

De secondewijzer wordt gestopt.

2. Draai aan de kroon om de tijd in te stellen.

- Zet de wijzer 4 tot 5 minuten voor en zet deze vervolgens op de juiste tijd, om een nauwkeurigere instelling te bereiken.

3. Druk de kroon dienovereenkomstig een betrouwbare tijdbron terug in de uitgangspositie.

De secondewijzer begint weer te lopen.

Instellen van de tijd

- Stel het horloge niet in tussen 21:00 uur en 1:00 uur 's nachts. Het is dan mogelijk dat de datumaanduiding niet correct wisselt.

1. Trek de kroon uit naar positie 2 als de secondewijzer de 0-positie bereikt.

De secondewijzer wordt gestopt.

2. Draai aan de kroon om de tijd in te stellen.

- De wijziging van de datumweergave geeft aan dat AM (ochtend) net begonnen is. Let er op of de tijdstelling AM (ochtend) of PM (middag) is.
- Zet de wijzer 4 tot 5 minuten voor en zet deze vervolgens op de juiste tijd, om een nauwkeurigere instelling te bereiken.

3. Druk de kroon dienovereenkomstig een betrouwbare tijdbron terug in positie 0.

De secondewijzer begint weer te lopen.

Instellen van de tijd

- Stel het horloge niet in tussen 21:00 uur en 1:00 uur 's nachts. Het is dan mogelijk dat de datum- en wekdagaanduiding niet correct wisselt.

1. Trek de kroon uit naar positie 2 als de secondewijzer de 0-positie bereikt.

De secondewijzer wordt gestopt.

2. Draai aan de kroon om de tijd in te stellen.

- De wijziging van de datumweergave geeft aan dat AM (ochtend) net begonnen is. Let er op of de tijdstelling AM (ochtend) of PM (middag) is.
- Zet de wijzer 4 tot 5 minuten voor en zet deze vervolgens op de juiste tijd, om een nauwkeurigere instelling te bereiken.

3. Druk de kroon dienovereenkomstig een betrouwbare tijdbron terug in positie 0.

De secondewijzer begint weer te lopen.

Instellen van de datum en de weekday

- Stel het horloge niet in tussen 21:00 uur en 1:00 uur 's nachts. Het is dan mogelijk dat de datumaanduiding niet correct wisselt.
- U moet de datum corrigeren op de eerste dag van de maanden maart, mei, juli, oktober en december.

1. Trek de kroon uit naar positie 1

2. Draai aan de kroon om de datum en weekday in te stellen.

- Draai om de datum in te stellen tegen de klok in.
- Draai om de weekday in te stellen met de klok mee.

3. Druk de kroon naar positie 0, om het proces te beëindigen.

Instellen van de datum

- Stel het horloge niet in tussen 21:00 uur en 1:00 uur 's nachts. Het is dan mogelijk dat de datumaanduiding niet correct wisselt.
- U moet de datum corrigeren op de eerste dag van de Maanden maart, mei, juli, oktober en december.

1. Trek de kroon uit naar positie 1

2. Draai aan de kroon, tegen de klok in, om de datum in te stellen.

- Een draaien met de klok mee veroorzaakt geen verandering.

3. Druk de kroon naar positie 0, om het proces te beëindigen.