


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi : Mode d'emploi H24*

Identification des composants

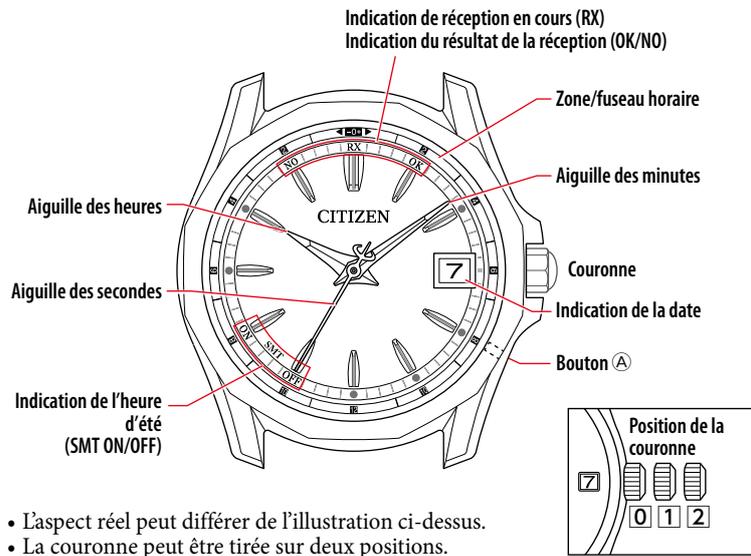

- L'aspect réel peut différer de l'illustration ci-dessus.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Vérification du niveau d'énergie

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).

Le mouvement de l'aiguille des secondes indique le niveau de la réserve d'énergie.

Indication de la réserve d'énergie

Indication « OK » ou « NO »	La réserve d'énergie est suffisante.
Indication « OK » ou « NO » après mouvement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	Chargez la montre immédiatement. Chargez-la suffisamment.

- Il n'existe pas de relation avec la réserve d'énergie indiquée par l'aiguille des secondes, « OK » ou « NO ».

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour terminer la procédure.

Vérification du résultat de la réception du signal

- Cette montre reçoit automatiquement le signal horaire, la nuit.
- Même lorsque la montre reçoit le signal correctement, la précision de l'heure affichée dépend de l'environnement de réception et du traitement interne.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer le résultat de la dernière réception.

OK	Réception réussie.
NO	Échec de la réception.

- En cas d'échec de la dernière réception, essayez une réception de signal en suivant les étapes de la section [Réception manuelle du signal \(réception à la demande\)](#).

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) pour terminer la procédure.

Réception manuelle du signal (réception à la demande)

- La station de signaux cible dépend du fuseau horaire sélectionné. Pour vérifier le fuseau horaire, reportez-vous à la section [Tableau des fuseaux horaires et des zones représentatives](#).

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez le bouton inférieur droit (A) enfoncé pendant au moins 2 secondes.


L'aiguille des secondes indique « RX » et la réception du signal démarre. Une fois la réception terminée, l'aiguille des secondes revient en fonctionnement normal.

- Pour annuler la réception, maintenez le bouton (A) enfoncé jusqu'à ce que l'aiguille des secondes reprenne son fonctionnement normal.

Réglage de l'heure mondiale

Vérification du réglage de l'heure mondiale

Le réglage du nom de zone ou du fuseau horaire dépend des modèles.

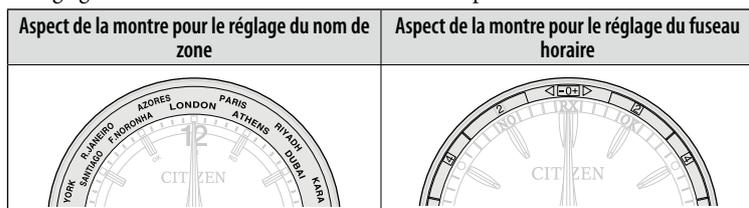

Réglage du nom de zone ou du fuseau horaire

1. Tirez la couronne en position 1.

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer le nom de zone ou le fuseau horaire actuellement sélectionné.

2. Tournez la couronne pour choisir un réglage de l'heure mondiale.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Tableau des fuseaux horaires et des zones représentatives

- En cas d'utilisation de la montre dans une zone non répertoriée dans le tableau, sélectionnez un nom de zone dans le même fuseau horaire.
- La réception des signaux peut être difficile dans certains environnements où il est difficile de les atteindre.

Fuseau horaire	Aiguille des secondes	Nom de la zone	Zone représentative	Station de signaux
0	0	LON *	Londres	Allemagne
+1	3	PAR *	Paris	
+2	5	ATH *	Athènes	♦ Allemagne
+3	8	RUH	Riyad	
+4	10	DXB	Dubaï	♦ Chine
+5	13	KHI	Karachi	
+6	15	DAC	Dacca	♦ Chine
+7	17	BKK	Bangkok	
+8	20	BJS (HKG)	Pékin/Hong Kong	Chine
+9	22	TYO	Tokyo	Japon
+10	25	SYD	Sydney	♦ Japon
+11	27	NOU	Nouméa	
+12	30	AKL	Auckland	♦ USA
-11	33	MDY	Îles Midway	
-10	35	HNL	Honolulu	♦ USA
-9	38	ANC **	Anchorage	
-8	40	LAX **	Los Angeles	USA
-7	43	DEN **	Denver	
-6	45	CHI **	Chicago	♦ USA
-5	47	NYC **	New York	
-4	50	SCL	Santiago	♦ Allemagne
-3	52	RIO	Rio de Janeiro	
-2	55	FEN	Fernando de Noronha	♦ Allemagne
-1	57	PDL *	Açores	

- Les fuseaux horaires du tableau sont basés sur l'heure UTC.
- Des pays ou régions peuvent changer de fuseau horaire pour diverses raisons.
- Pour les noms de zones repérés par le signe * ou **, les indications d'heure d'été et d'heure d'hiver sont liées.
- Les zones repérées par le signe ♦ sur la station de signaux se trouvent hors de la plage recevable et il n'est pas possible de recevoir de signaux. (La montre tente tout de même de recevoir des signaux de la station de signaux cible.)

Réglage de l'heure d'été

- Réglez l'heure mondiale avant de régler l'heure d'été.

1. Tirez la couronne en position 2.

L'aiguille des secondes indique le réglage de l'heure d'été.

2. Tournez la couronne pour modifier le réglage de l'heure d'été.

SMT ON	L'heure d'été est indiquée. La montre bascule automatiquement entre l'heure d'hiver et l'heure d'été selon que les signaux reçus contiennent ou non le signal d'heure d'été.
SMT OFF	L'heure d'hiver est toujours indiquée.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.


Réglage manuel de l'heure et du calendrier

• Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au 28 février 2100, y compris les années bissextiles (calendrier perpétuel).

- 1. Tirez la couronne en position [2].**
- 2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).**
L'aiguille des secondes indique 0 seconde.
- 3. Tournez la couronne pour régler la minute.**
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- 4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).**
- 5. Tournez la couronne pour régler l'indication de l'heure et de la date.**
 - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- 6. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).**
L'aiguille des secondes indique le réglage actuel de l'année et du mois.
- 7. Tournez la couronne pour régler l'indication l'année et le mois.**
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.


Indication du mois

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

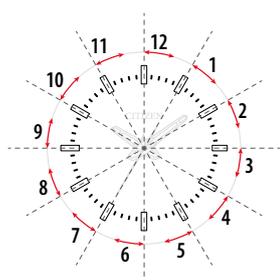

Indication de l'année

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

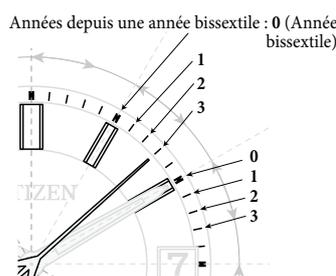


- 8. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**

Vérification de la position de référence

- 1. Tirez la couronne en position [1].**
- 2. Maintenez le bouton inférieur droit (A) enfoncé pendant au moins 5 secondes.**

Positions de référence correctes :

- Toutes les aiguilles : Position 12 heures
- Indication de date : à mi-chemin entre 31 et 1

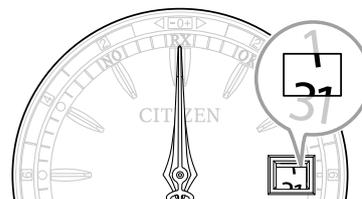

- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Correction de la position de référence

- 1. Tirez la couronne en position [1].**
- 2. Maintenez le bouton inférieur droit (A) enfoncé pendant au moins 5 secondes.**
- 3. Tirez la couronne en position [2].**
L'aiguille des heures se déplace légèrement.
- 4. Tournez la couronne pour régler l'aiguille des heures sur la position 12 heures et l'indication de la date à mi-chemin entre « 31 » et « 1 ».**
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- 5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).**
Les aiguilles des minutes et des secondes se déplacent.
 - Si leur position est correcte, les aiguilles des minutes et des secondes peuvent ne pas bouger.
- 6. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des minutes et des secondes sur 12 heures.**
 - Si leur position est correcte, la rotation de la couronne ne les fait pas bouger. Si leur position n'est pas correcte, réglez la position des aiguilles manuellement. S'il n'est pas possible de corriger la position manuellement, consultez un centre de service après-vente agréé.
- 7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

- 1. Tirez la couronne en position [2].**
- 2. Maintenez le bouton inférieur droit (A) enfoncé pendant au moins 7 secondes.**
La réinitialisation totale est terminée lorsque toutes les aiguilles se sont arrêtées.
 - L'arrêt de toutes les aiguilles peut prendre jusqu'à 6 minutes.

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence. Puis réglez l'heure mondiale et effectuez une réception manuelle du signal (réception à la demande) pour régler l'heure et le calendrier.