


Componenti

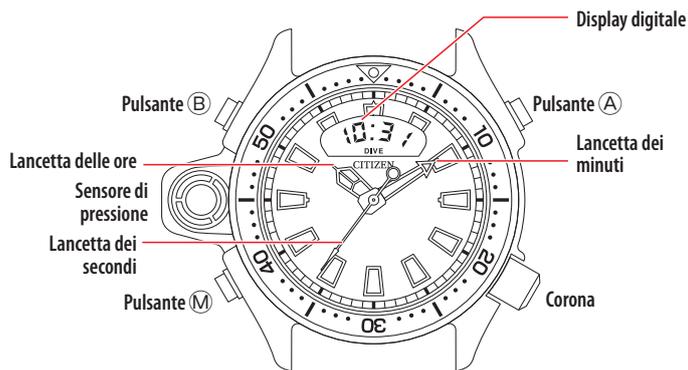

- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- Fare riferimento alla nostra pagina Web per dettagli sull'utilizzo della scala e della lunetta dell'orologio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/i.pdf>)
- Avvitare la corona in senso antiorario fino a sbloccarla dalla cassa prima di utilizzarla. Dopo l'uso, premendola verso la cassa, ruotare la corona in senso orario per bloccarla in posizione.

Regolazione dell'orario e del datario

Impostare l'orario della sezione analogica


- 1. Estrarre la corona quando la lancetta dei secondi indica lo zero.**
La lancetta dei secondi si ferma.
- 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.**
- 3. Per portare a termine la procedura, premere la corona in sincronia con un segnale orario affidabile.**
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Impostare l'orario della sezione digitale

- Premere il pulsante **M** per annullare l'impostazione dell'orario della sezione digitale.
 - Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 3 minuti di inattività.
- 1. Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il pulsante **M** in basso a sinistra per cambiare la modalità in "Modalità orario".**
• Ogni volta che il pulsante viene tenuto premuto per almeno 2 secondi, viene emesso un segnale di conferma e la modalità alterna tra "Modalità orario" e "Modalità immersione".
 - 2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **M** in basso a sinistra per passare alla modalità "orario/datario".**
Il display digitale indica ore/minuti, secondi o datario.
 - 3. Premere e tenere premuto il pulsante **B** in alto a sinistra per almeno 2 secondi.**
L'impostazione "secondi" inizia a lampeggiare e può essere regolata.
 - 4. Premere il pulsante **A** in alto a destra in sincronia con un segnale orario affidabile.**
• Se il pulsante viene premuto quando i secondi indicati sono da 30 a 59, si avvanza di 1 minuto.

**5. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **B** in alto a sinistra per selezionare il valore da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:

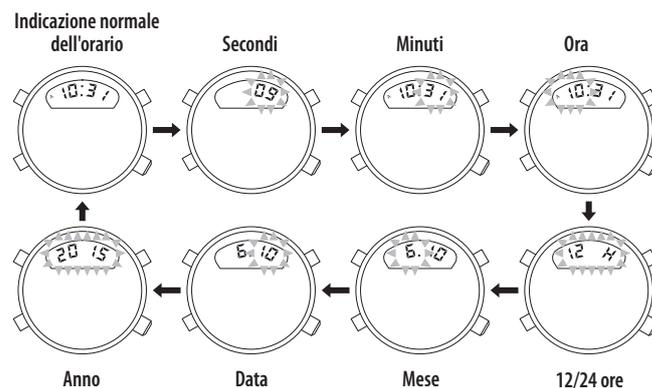**6. Premere e rilasciare il pulsante **A** in alto a destra per regolare il valore di riferimento.**

- Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.

7. Ripetere le fasi 5 e 6 per configurare gli altri valori.**8. Premere e rilasciare il pulsante **M** in basso a sinistra per portare a termine la procedura.**

Ripristino - Reset totale

- Dopo il reset totale, tutti i dati del registro vengono eliminati.

- 1. Estrarre la corona dell'allarme.**
- 2. Premere e rilasciare i pulsanti **A**, **B** e **M** contemporaneamente.**
Tutti gli indicatori digitali si illuminano.
- 3. Premere la corona per portare a termine la procedura.**
L'allarme suona.

Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare l'indicazione dell'orario, del datario e le altre impostazioni.